

## Puhdistusohje Varimixer Teddy 5 L.


Kaikissa elintarviketuotantoon liittyvissä puhdistusprosesseissa on aina suoritettava riskiarviointi.

Varimixer A/S<sup>1</sup> on laatinut nykyisen lainsäädännön perusteella alla olevan taulukon, joka auttaa asiakaskohtaisten puhdistussuunnitelmien laatimisessa. Puhdistuksen tärkeys sekoittimen yksittäisillä alueilla havainnollistetaan väreillä. \*

Sekoituspää, turvasuojat, pohjalevy kulhon alla, täyttösuppilo ja kaikki kulhon työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Teräksen syöpymisen välttämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Kloridipitoisuus (Cl) alle 50 ppm enintään 80 °C:n lämpötilassa.
- Älä koskaan käytä kovaa teräsvillaa/sientä tai muita kovia esineitä, jotka voivat naarmuttaa teräspintaa.
- Kemikaalien käytön jälkeen kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat on aina pestävä puhtaalla, juomavesilaatuisella vedellä.

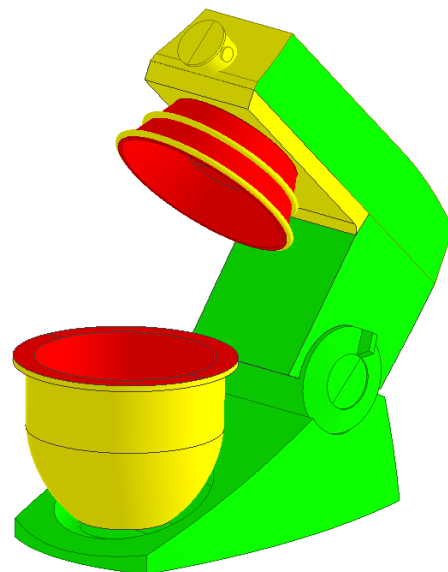

Pysäytä sekoitin kokonaan ennen puhdistuksen aloittamista ja poista muovinen turvasuoja, kulho ja kulhotyökalut.

\*



**Muu kuin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin**

**joutuva vyöhyke.**

= Pieni riski.



**Roiske-vyöhyke.**

= Kohtalainen riski.



**Suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuva vyöhyke.**

= Korkea riski.

### Puhdistus vaihe vaiheelta

#### Kulho.

Tyhjennä kulho ja huuhtele vedellä.

Laita kulho astianpesukoneeseen tai pese käsin pehmeällä sienellä tai harjalla.

#### Kulhotyökalut.

Poista mahdolliset ruokajäämät työvälineistä ja huuhtele ne vedellä.

Tarkista työkalun kiinnitys elintarvikkejäämien varalta. Pese työtyövälineet käsin tai astianpesukoneessa.

**HUOM: Älä koskaan napauta vispilää kulhon reunaa tai muita esineitä vasten.**

#### Suojukset.

Irrota ja pese muovinen suojus käsin tai astianpesukoneessa. Pyyhi suojaritilä kostealla liinalla tai sienellä. Muista poistaa kaikki puhdistuskemikaalit pyyhkimällä ne puhtaalla liinalla ja puhtaalla juomavesilaatuisella vedellä.

#### Sekoituspää ja pikaliitântä.

Pese sekoituspää ja pikaliitântä, johon työkalut kiinnitetään, kostealla liinalla tai sienellä suojuksen tavoin.

#### Lukituspultti ja kulhon lukitus kulhon kiinnitystä varten.

Kun peset sekoittimen alaosaa, johon kulho on kiinnitetty, pese ja tarkista aina, ettei kolmen lukituspultin alla ole kerrostumia.

<sup>1</sup> DS/EN 454: 2014, DS/EN 1672-2:2020, jne.

### Sekoitin ja ohjauspainikkeet.

Nosta sekoitin pois pöydältä ja pese sen alta. Jauhot ja muu materiaali imukuppien alla voi estää sitä pysymästä tukevasti paikoillaan käytön aikana.

**HUOM: Käytä kulhon lukitusta aina edestakaisin, kun puhdistat sekoitinta.**

Pese sekoitin aina avoimessa ja suljetussa asennossa. Muista pestä sekoittimen oikea ja vasen ohjauspainike. Sekoittimen koteloitiluokka on IP42. Siksi sen saa pyyhkiä vain nihkeällä liinalla.

**HUOM: Älä koskaan suihkuta vettä suoraan koneen päälle.**

### Varastointi.

Kulho voidaan asentaa sekoittimeen puhdistuksen jälkeen. Jos kulhoa säilytetään sekoittimessa, suosittelemme sen peittämistä mukana toimitetulla muovisuojuksella.

Työkalut on aina puhdistettava täysin ja kuivattava, ennen kuin ne laitetaan kulhoon säilytystä varten.

**HUOM: Teräksen korroosion välttämiseksi älä koskaan säilytä kulhossa elintarvikkeita, joiden happo- tai suolapitoisuus on korkea.**

## Desinfiointi

Desinfiointi vaatii voimakkaita kemikaaleja. Arvioi aina, vaikuttaako sekoittimen desinfiointi lopputuotteen elintarviketurvallisuuteen.

**HUOM: Hanki aina puhdistus-/desinfiointituotteiden toimittajan/valmistajan suositukset ennen käyttöä.**

Jos puhdistus- ja desinfiointivettä jää haihtumaan sekoittimen pinnalle, kloridien ja muiden kemikaalien pitoisuus on suurempi kuin puhdistusprosessin aikana.

Huuhtelee ja pyyhi sekoitin puhtaalla juomavesilaatuisella vedellä aina kemikaalien käytön jälkeen.

Kaikki hapettavat kemialliset desinfiointiaineet on huuhdeltava puhtaalla, juomavesilaatuisella vedellä. Jos puhdasta juomavettä ei ole saatavilla, desinfiointi voidaan tehdä kuumalla vedellä, höyryllä, IPA-etanolilla ja etanolilla.

**HUOM: Hanki aina desinfiointiaineen toimittajalta/valmistajalta kirjallinen vakuutus siitä, että desinfiointiaine on turvallista ja että sitä voidaan käyttää ilman huuhtelua puhtaalla juomavedellä.**

Desinfiointiaineiden väärä käyttö voi vahingoittaa sekoitinta.

## Lisälaiteliitin

Teddy 5 L -sekoitin on saatavana varustettuna lisälaiteliittimellä, johon voidaan kiinnittää lihamylly. Jotta lisälaiteliittimeen ei pääsisi pölyä, vettä tai muita ei-toivottuja materiaaleja, se on aina peitettävä kiinteällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla levyllä, kun kone on varastossa.

**HUOM: Lisälaiteliittimen on oltava sisältä täysin kuiva, ennen kuin peitelevy asennetaan asennusreiän päälle.**

Lisätietoja Varimixer A/S:n sekoittimien puhdistamisesta on verkkosivuillamme <https://varimixer.com/>